

BYGTJEK

ALU-PROFILER A/S




Monteringsvejledning

Endebund til tagrender

Højre og venstre



Endebund - højre og venstre.

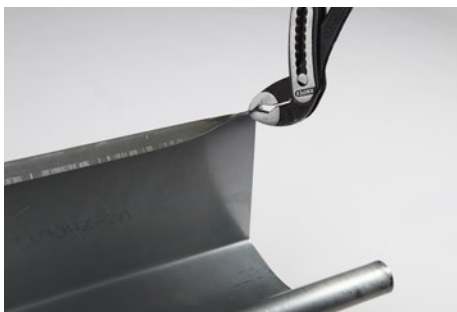

Opbukning af bagkant inden påmontering af endebund.



Limning af tagrende inden påmontering af endebund.



Endebund drejes ind i vulst.



Endebund drejes rundt og på plads.



Presses på plads inden bagkant bliver bukket tilbage.



Bagkant bukket tilbage og låser endebund fast.



Fuges indvendig i kanten.



Færdigmonteret endebund.

Ved yderligere spørgsmål kontaktes **Jan Skovbjerg 4160 4324**
eller **Thomas Degnegaard 2250 4329.**

- vi ændrer vaner!