



## Anvendelse

- Ved montage i bagmur af beton og lign.
- Ved nybyggeri
- Ved opførelse af skalmur ved eksisterende beton facade

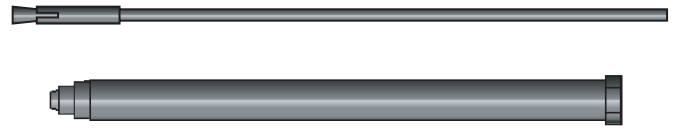

## Montering

- Der forbores et  $\varnothing 6 \times 30$  mm hul med bor med dybdestop
- Hullet renses for borestøv
- Binderen slås 30 mm i det forborede hul med slagdorn og hammer
- Binderen ombukkes mindst 50 mm med slagdorn
- Indmuringslængden i formuren skal være mindst 40 mm
- Dæklaget i formuren skal være mindst 25 mm
- Binderlængden skal være mindst 120 mm + hulrum

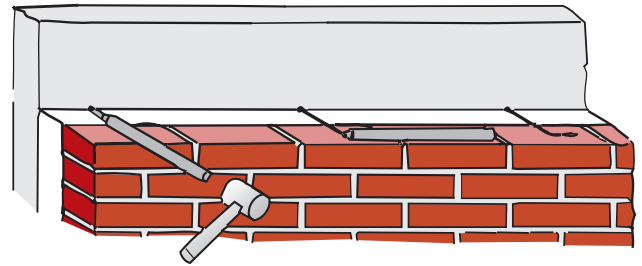

- Binderen skal monteres med fald mod formuren
- Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer

## Tilbehør

- Slagdorn til montage af binderen
- Bor  $\varnothing 6 \times 30$  mm med dybdestop
- Isoleringholder, anvendes hvor hulrummet er større end isoleringstykkelsen, eller for at holde isoleringen væk fra formuren

