



## A1. Kant A15/A24, A24. Vinkelkantprofil

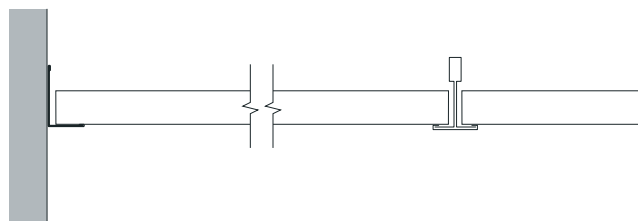


Tilskårne plader ved kantafslutninger skal skæres vinkelret med en skarp kniv. De tilskårne kanter skal males i henhold til BR2010. Den tilskårne kant lægges på den vandrette del af kantprofilen.

## A2. Kant A15/A24, A24. Vinkelkantprofil på skyggeliste

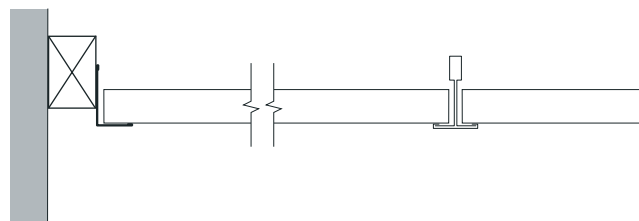


Tilskårne plader ved kantafslutninger skal skæres vinkelret med en skarp kniv. De tilskårne kanter skal males i henhold til BR2010. Den tilskårne kant lægges på den vandrette del af kantprofilen.

## A3. Kant A15/A24, A24. Skyggenotprofil

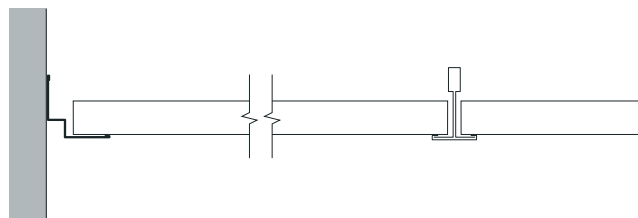


Tilskårne plader ved kantafslutninger skal skæres vinkelret med en skarp kniv. De tilskårne kanter skal males i henhold til BR2010. Den tilskårne kant lægges på den nederste vandrette del af skyggenotprofilen.

## A4. Kant A15/A24, A24. Fast gipsfrise

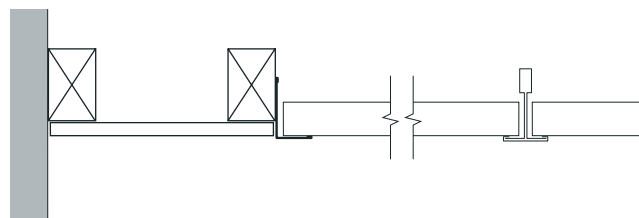


Frisen skal være af gipsplade, tildannet og fastgjort til trælægter. Gipsfrisens bredde tilpasses, så der er plads til hele Rockfon plader. Der kan anvendes mange forskellige kantlister til at skabe skyggeeffekt.

## B1. Kant B. Træliste

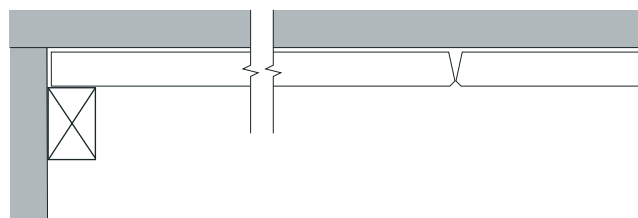


Tilskårne plader ved kantafslutninger skal skæres vinkelret med en skarp kniv. De tilskårne kanter skal males i henhold til BR2010. Den tilskårne kant lægges på den vandrette del af kantlisten, der fastgøres til væg.

## B2. Kant B. Profileret træliste

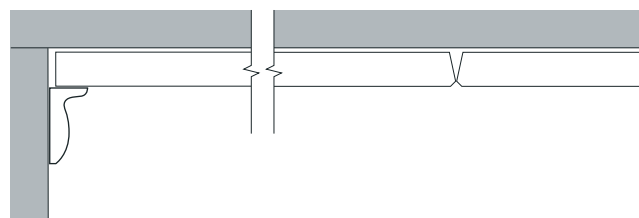


Tilskårne plader ved kantafslutninger skal skæres vinkelret med en skarp kniv. De tilskårne kanter skal males i henhold til BR2010. Den tilskårne kant lægges på den vandrette del af trælisten, der fastgøres til væg.

## B3. Kant B. Profileret træliste

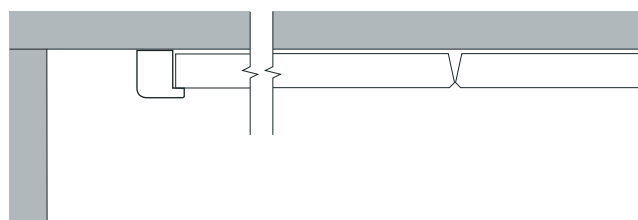

Tilskårne plader ved kantafslutninger skal skæres vinkelret med en skarp kniv. De tilskårne kanter skal males i henhold til BR2010. Den tilskårne kant lægges på den vandrette del af kantlisten, der fastgøres til loftet.


## C1. Kant C. Profileret træliste

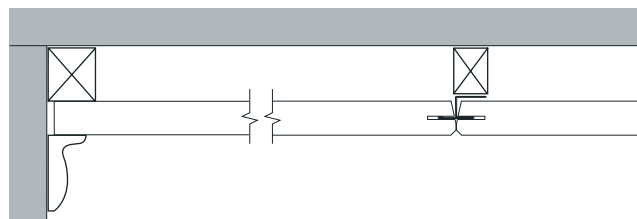

Tilskårne plader ved kantafslutninger skal skæres vinkelret med en skarp kniv. De tilskårne kanter skal males i henhold til BR2010. Den tilskårne kant lægges på den vandrette del af

kantlisten, der fastgøres til væg. Rockfon plade og hage er til-sammen 22 mm.


## C2. Kant C. Profileret træliste

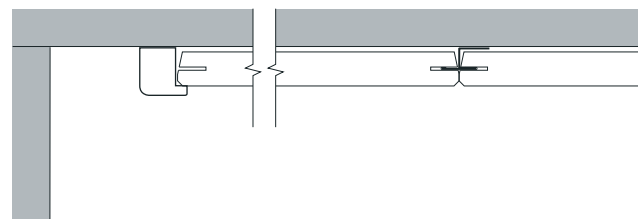

Tilskårne plader ved kantafslutninger skal skæres vinkelret med en skarp kniv. De tilskårne kanter skal males i henhold til BR2010. Den tilskårne/utlilskårne kant lægges på den vandrette


del af kantlisten, der fastgøres til loftet.

## C3. Kant C. U-profil

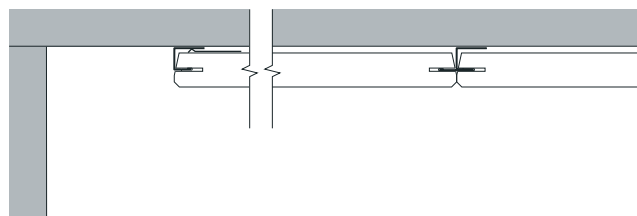

Kantplader skal være utlilskårne. U-profilet bærer Rockfon pladen i C kanten og fastgøres til loftet med SMF-klemmer.


## C4. Kant C. Fast gipsfrise

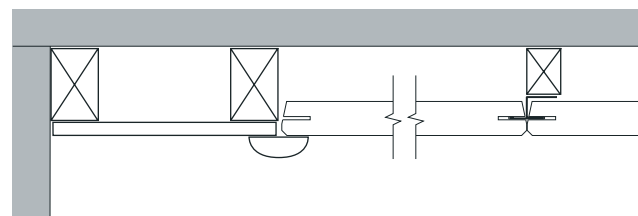

Frisen skal være af gipsplade, tildannet og fastgjort til træ-lægter. Gipsfrisens bredde tilpasses, så der er plads til hele Rockfon plader. Akustikpladen skal ligge oven på trælisten, der

er fastgjort til trælægten oven på gipspladen.


## D1. Kant D. Vinkelkantprofil

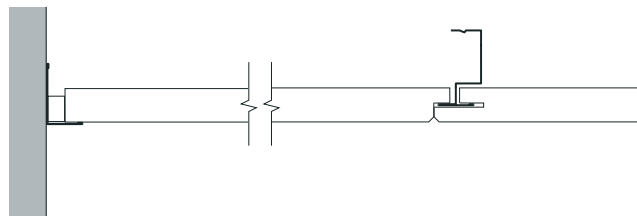

Tilskårne plader ved kantafslutninger skal skæres vinkelret med en skarp kniv. De tilskårne kanter skal males i henhold til BR2010. Den tilskårne kant lægges på den vandrette del af

kantprofilen. Monter kantfjeder mellem vinkelkant og plade på de kanter der er parallelle med trinskinneerne.


## D2. Kant D. Vinkelkantprofil på skyggestrøbe

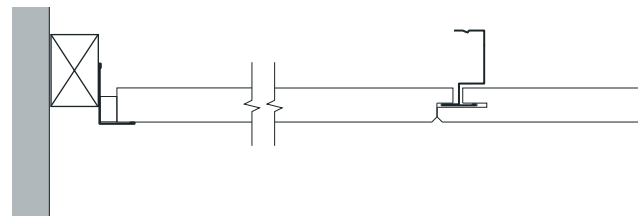

Tilskårne plader ved kantafslutninger skal skæres vinkelret med en skarp kniv. De tilskårne kanter skal males i henhold til BR2010. Den tilskårne kant lægges på den vandrette del af

kantprofilen. Monter kantfjeder mellem vinkelkant og plade på de kanter der er parallelle med trinskinneerne.


## D3. Kant D. Skyggenotprofil

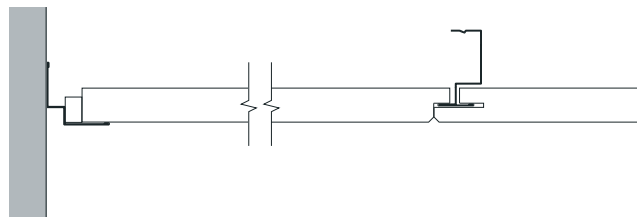

Tilskårne plader ved kantafslutninger skal skæres vinkelret med en skarp kniv. De tilskårne kanter skal males i henhold til BR2010. Den tilskårne kant lægges på den nederste vand-

rette del af skyggenotprofilen. Monter kantfjeder mellem vinkelkant og plade på de kanter der er parallelle med trinskinneerne.


## D4. Kant D. Profileret træliste

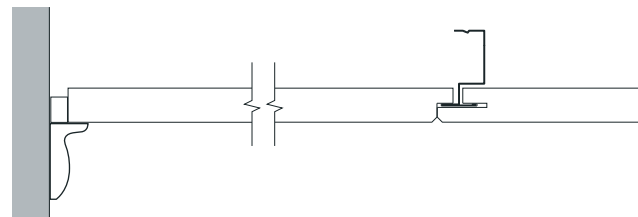

Tilskårne plader ved kantafslutninger skal skæres vinkelret med en skarp kniv. De tilskårne kanter skal males i henhold til BR2010. Den tilskårne kant lægges på den vandrette del af


kantlisten, der fastgøres til væg. Monter kantfjeder mellem vinkelkant og plade på de kanter der er parallelle med trinskinneerne.

## D5. Kant D. Fast gipsfrise

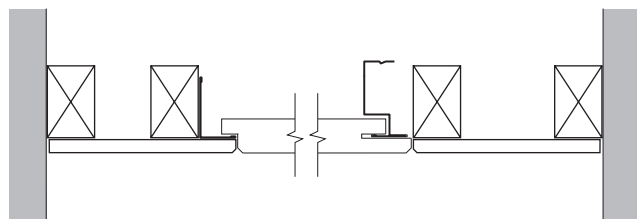


Frisen skal være af gipsplade, tildannet og fastgjort til træ-lægter. Gipsfrisens bredde tilpasses, så der er plads til hele Rockfon plader. Der kan anvendes mange forskellige kantlister til at skabe f.eks skyggeeffekt.

## E1a. Kant D-XL - Kant D1. Afslutning med gipsfrise

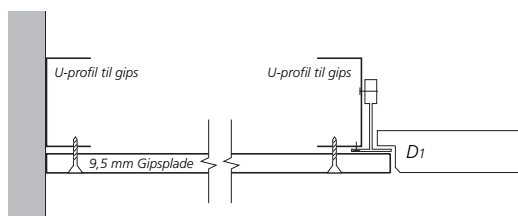


Rockfon System D-XL 600 kan afsluttes med gipsfriser og fortsat være fuld demonterbare. Afhængig af afstand mellem sidste bæreprofil og væg anvendes forskellige supplementsplader.

## E1b. Kant D-XL - Kant D2. Afslutning med gipsfrise

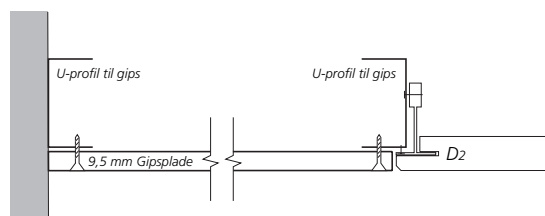


Rockfon System D-XL 600 kan afsluttes med gipsfriser og fortsat være fuld demonterbare. Afhængig af afstand mellem sidste bæreprofil og væg anvendes forskellige supplementsplader.

## E2a. Kant D-XL - Kant D1. Afslutning med gipsfrise

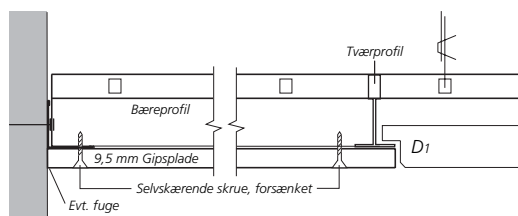


Rockfon System D-XL 600 kan afsluttes med gipsfriser og fortsat være fuld demonterbare. Afhængig af afstand mellem sidste bæreprofil og væg anvendes forskellige supplementsplader.

## E1b. Kant D-XL - Kant D2. Afslutning med gipsfrise

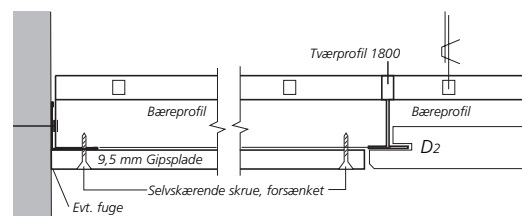


Rockfon System D-XL 600 kan afsluttes med gipsfriser og fortsat være fuld demonterbare. Afhængig af afstand mellem sidste bæreprofil og væg anvendes forskellige supplementsplader.

## E3. Kant D-XL - Kant C. Afslutning med gipsfrise

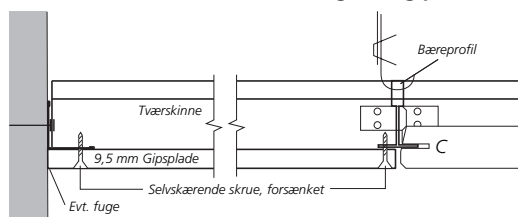


Rockfon System D-XL 600 kan afsluttes med gipsfriser og fortsat være fuld demonterbare. Afhængig af afstand mellem sidste bæreprofil og væg anvendes forskellige supplementsplader.

## E4. Kant D-XL - Kant C. Afslutning med gipsfrise

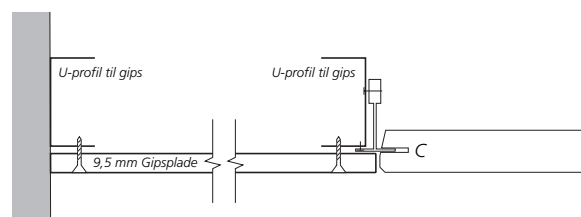


Rockfon System D-XL 600 kan afsluttes med gipsfriser og fortsat være fuld demonterbare. Afhængig af afstand mellem sidste bæreprofil og væg anvendes forskellige supplementsplader.

**F1. Kant F615, F624, E815, E824, F815, F824, F1015, F1024.  
Vinkelkantprofil**

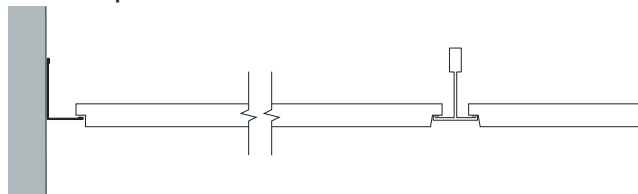


Kantplader tilskæres til F-kant. Skinnesystem og den tilskårne kant lægges på den vandrette del af vinkelkantprofil. Tilskårne kanter skal males i henhold til BR2010.

**F2. Kant F615, F624, E815, E824, F815, F824, F1015, F1024.  
Vinkelkantprofil på skyggeliste**

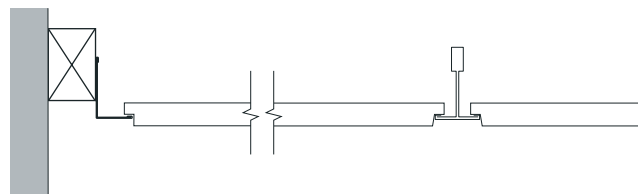


Kantplader tilskæres til F-kant. Skinnesystem og den tilskårne kant lægges på den vandrette del af vinkelkantprofil. Tilskårne kanter skal males i henhold til BR2010.

**F3. Kant F615, F624, E815, E824, F815, F824, F1015, F1024.  
Skyggenotprofil**

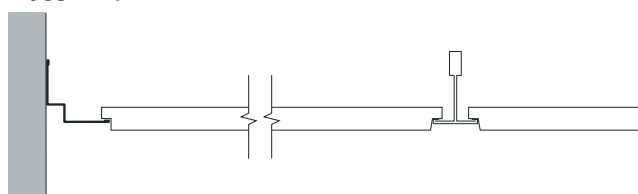


Kantpladen tilskæres til F-kant. Skinnesystem og den tilskårne kant lægges på den vandrette, nederste del af skyggenotprofil. Tilskårne kanter skal males i henhold til BR2010.

**F4. Kant F615, F624, E815, E824, F815, F824, F1015, F1024.  
Skyggenotprofil**

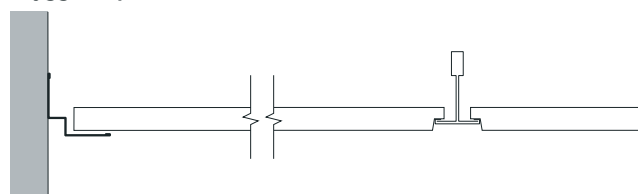


Tilskårne plader ved kantafslutninger skal skæres vinkelret med en skarp kniv. De tilskårne kanter skal males i henhold til BR2010. Den tilskårne kant lægges på den nederste vandrette del af skyggenotprofil. NB. Denne løsning 4 bør kun ud-føres, hvis falsdybden på pladen er lig med eller 1 mm mere end falsdybden på skyggenotprofil.

**F5. Kant F615, F624, E815, E824, F815, F824, F1015, F1024.  
Vinkelkantprofil og kantclips**

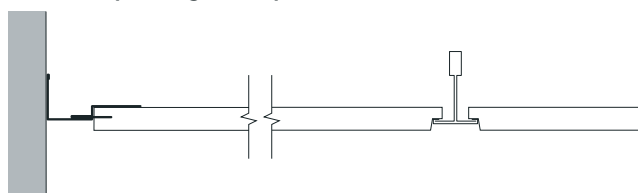


Kantplader tilskæres vinkelret med skarp kniv. De tilskårne kanter skal males i henhold til BR2010. Skinnesystem og de monterede kantclips lægges på den vandrette del af vinkelkant-profil. Der monteres 2 stk. kantclips ved pladelængde 600 (centerafstand 300 mm) og 3 kantclips ved pladelængde 1200 mm.

**F6. Kant F615, F624, E815, E824, F815, F824, F1015, F1024.  
på skyggeliste og kantclips**

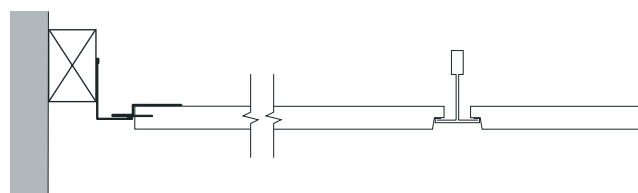


Kantplader tilskæres vinkelret med skarp kniv. De tilskårne kanter skal males i henhold til BR2010. Skinnesystem og de monterede kantclips lægges på den vandrette del af vinkelkant-profil. Der monteres 2 stk. kantclips ved pladelængde 600 (centerafstand 300 mm) og 3 kantclips ved pladelængde 1200 mm.

**F7. Kant F615, F624, E815, E824, F815, F824, F1015, F1024.  
Fast gipsfrise**

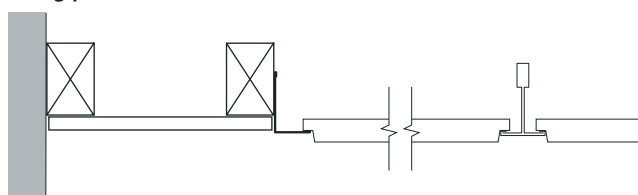

Frisen skal være af gipsplade, tildannet og fastgjort til træ-lægter. Gipsfrisens bredde tilpasses, så der er plads til hele Rockfon plader. Der kan anvendes mange forskellige kantlister til at skabe f.eks. skyggeeffekt.

**H1. Kant Fusion**

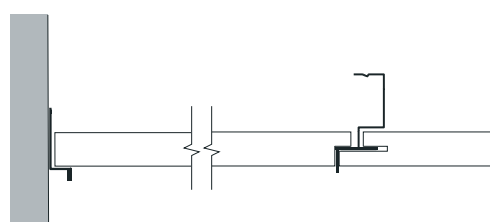

Kantplader tilskæres vinkelret med skarp kniv. De tilskårne kanter skal kantmales i henhold til BR2010. Skinnesystem og de ønskede Fusion Trinlister og Tværprofiler ilægges.