

Montage

Se her trin for trin vejledning i montage af Push up inspektionslemme. Se også nødvendige indbygningsmål på foregående side.



Push up

MONTAGE AF PUSH UP UKLASSIFICERET

Optegn indbygningsmålet, hvor lemmen ønskes placeret. Brug hulskabelonen fra emballagen.

! Ønskes Push up uklassificeret monteret fra forsiden, som vist på billederne, skal der være plads hertil i hulrummet. De nødvendige indbygningsmål er angivet i skemaet på side 360.



Hold karmen tæt mod gipspladens bagside og skru den fast fra forsiden af konstruktionen med 4 gipspladeskruer, fx type RA.



Skær hullet ud nøjagtigt efter indbygningsmålet. Stik karmen ind gennem hullet, og vend den, så den indre falskant vender fremad.



Sæt lågen ind i karmen, og fastgør de fjederbelastede skudrigler i beslagene på karmens bagside. Luk lågen.




MONTAGE AF PUSH UP 30 (MK-GODKENDT)

Udskæring af hul og fastgørelse af karm udføres, som vist for type uklassificeret.

! Ønskes Push up 30 monteret fra forsiden, som vist på billederne, skal der være plads hertil i hulrummet. De nødvendige indbygningsmål er angivet i skemaet på side 360.



Karmisoleringen fastskrues fra ydersiden med 3 stk. RA skruer på hver side.

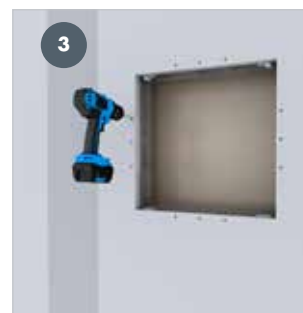

Den medfølgende karmisolering placeres på karmens bagside.



Sæt lågen ind i karmen, og fastgør de fjederbelastede skudrigler i beslagene på karmens bagside. Luk lågen.

